


Range Hood Manual Guide

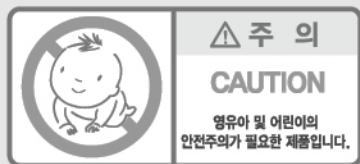

the
NTEC



엔텍 박스후드 JUN-900W

사용설명서

Contents

안전을 위한 주의사항	2~3
각 부의 명칭 및 설치 방법	4
사용 방법	5
청소 방법	5
고장 및 진단	5
규격	6
제품 보증서 / 소비자 피해 보상 안내	8

© 본 설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 사용전에 반드시 읽어 주십시오.
(사용설명서는 반드시 잘 보관하여 주십시오.)



■ 한일전기 제품을 구입하여 주셔서 대단히 감사합니다.



- 제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다.
- 제품의 사용 중 문제가 발생하였을 경우 사용설명서를 참고해 주시기 바랍니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 들어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.
- 신체, 감각, 정신능력이 결여되어 있거나 감독이나 지시 없는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람이 혼자 사용하지 않도록 해주시고, 특히 어린이의 손이 닿지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

◎ 안전에 관련된 내용이므로 반드시 지켜주세요 ◎

- 사용자의 안전을 지키고 재산상의 피해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해주세요.

경고/주의의 내용

 경고	주의사항을 위반할 경우 중상을 입거나, 사망에 이를 가능성이 예상되는 내용입니다.	 주의	주의사항을 위반할 경우 부상을 입거나, 물적 손해의 가능성이 예상되는 내용입니다.
--------	---	--------	---

사용 전 주의사항(설치 시 포함)

⚠ 경고

본 제품은 대한민국 상용전원(AC 220V) 이외에서는 사용하지 마세요. 반드시 누전차단기(감도전류 30mA이하)가 연결된 접지콘센트에서 사용하세요. 차량용 및 인버터 AC전원에 제품을 사용하지 마세요.




- 화재, 감전 및 제품고장의 원인이 됩니다.

손상된 전원코드나 전원플러그를 사용하지 마시고 훼손, 변경되지 않도록 하세요. 콘센트 투입구가 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 전원코드가 파손된 경우 가까운 한일 고객센터에 문의하세요.



- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원콘센트에 플러그를 완전히 밀착하여 꽂아주세요.

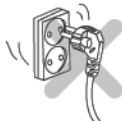

- 접촉불량, 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

유아, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에서 사용해주세요. 또한, 취급에 익숙하지 않거나 신체, 감각, 정신능력이 결여 되어있는 사람의 경우 보호자의 주의가 필요합니다.



- 감전, 화상 및 부상의 원인이 됩니다.

멀티콘센트 사용시 여러기기를 동시에 사용하지 마세요.



- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뺄 때는 코드선을 당기지 말고 반드시 플러그 부분을 잡고 빼주세요. 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.



- 합선 및 감전의 원인이 됩니다.

전원콘센트 및 플러그에 물기 및 먼지, 이물질이 묻지 않도록 관리에 주의해주세요.



- 화재 및 부상의 원인이 됩니다.

필터가 없는 상태에서 전원을 투입하거나 사용하지마세요.

- 제품 동작중에 손을 넣을 경우 감전 및 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

레인지후드 배기관은 필히 전용 배기관을 사용하여 주시고 배출공기가 건물 밖으로 배출되도록 설치하여 주세요. 배출경로에서 공기가 새어나오지 않게 해주세요. ● 성능저하의 원인이 됩니다.	제품을 견고하게 설치하여 주세요.  ● 진동 및 소음발생의 원인이 됩니다.
결빙이 우려되는 장소나 환기에 현저한 저항을 받는 장소에서 사용하지 마세요.  ● 성능저하의 원인이 됩니다.	가스기구, 전열기구, 발열기구로부터 그림과 같은 위치에 설치해주세요.  ● 화재의 원인이 됩니다.
소비자 임의로 분해, 수리, 개조하지마세요. 수리가 필요할 경우 가까운 한일 고객센터 센터에 문의하세요.  ● 제품고장, 감전, 화상 및 부상의 원인이 됩니다.	

사용 중 주의사항

⚠ 경고

제품에 직접적으로 물이나 불이 닿지 않도록 해주세요.  ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.	실내주위온도가 40℃이하에서 사용해주세요. 가연성물질, 인화성물질을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마세요.  ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.
조리기구에 불이 붙었을 경우에는 제품의 작동을 정지시켜 주세요.  ● 화재 및 감전사고의 원인이 됩니다.	후라이팬의 기름에 불이 붙었을 때에는 작동을 정지시켜 주시고, 레인지후드 밑에서 술을 부어 불 붙이는 일을 하지 마세요.  ● 화상 및 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

램프를 만지지 마세요.  ● 화상 및 부상의 원인이 됩니다.	가스 및 다른 연료를 사용하는 기기와 동시에 사용 시에는 적절한 환기를 해주세요. ● 질식 및 부상의 원인이 됩니다.
--	--

세척 및 보관 시 주의사항

⚠ 경고


청소시 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.  ● 부상의 원인이 됩니다.	청소시 전기부품(모터, 스위치 등)에 물이 묻지 않도록 해주세요. ● 감전 및 누전의 원인이 됩니다.
---	---

⚠ 주의

레인지후드의 내, 외부 청소시나 보수정점시는 반드시 장갑과 팔 보호대를 착용하여 주세요. ● 모서리에 의해 다칠 우려가 있습니다.	필터 및 제품표면에 묻은 이물질(기름, 그을음, 먼지 등)을 자주 청소 해주세요.(월 1회 이상)  ● 이물질에 의한 화재발생 및 오염이 발생할 수 있습니다.
---	---

• 각 부의 명칭


전자식

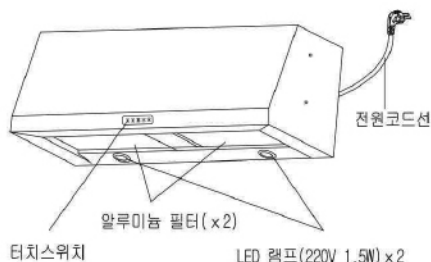


■ 형식에 따라 외부형태 및 내부 구조가 다를 수 있습니다.

• 설치 방법 (본 제품은 단상 220V 전용제품이오니 사용장소의 전압을 확인 후 설치하여 주십시오)

■ 설치 치수도

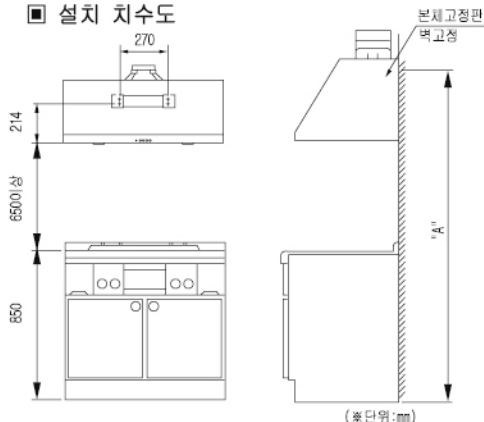


1. 후드본체를 본체 고정 브라켓에 안착 후
나사로 견고하게 고정하십시오.
(필터분해 방법은 청소방법란 참조)

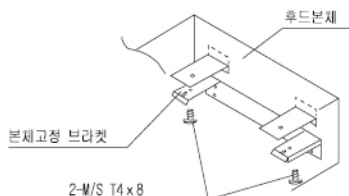


본체 고정판의 확인

지정된 위치에 본체 고정판을 양카볼트를
사용하여 고정시켜 주십시오.
양카볼트(칼브릭)



- "A"부 높이는 현장 상황에 맞게 현장맞춤으로
하여 주십시오.
- 설치시 레인지후드의 좌,우 수평을 반드시
확인 후 시공하여 주십시오.
- 설치 후 흔들림이 없는지 확인하여 주십시오.

※ 레인지후드의 설치 위치 선정
가스레인지 위 650mm 이상 거리를 두고
싱크장에 설치하십시오
(부착위치가 너무 높으면 배기 효과가 저하되고
낮으면 사용이 불편하며, 화재의 위험이 있습니다.)

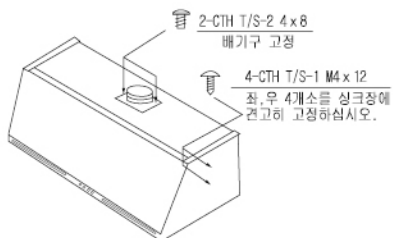


2. 배기구멍 뚫기

설치장소에 배기구멍이 있는지 확인하십시오.
만약 배기구멍이 없을 경우 레인지후드 중심의 적당한
높이를 선정하여 $\phi 125\text{mm}$ 또는 배기관 크기에 적합한
구멍을 뚫어 주십시오.

3. 배기관 설치 및 전기배선

배기관을 배기구멍에 반드시 견고하게 고정 후
전기배선을 완료하여 주십시오.

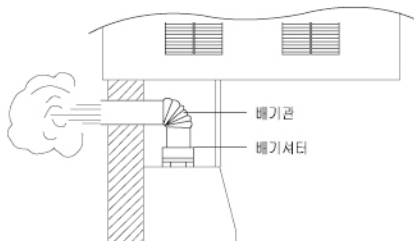

• 사용 방법 (효과적인 환기를 위하여 가스레인지 사용 1분전 작동시켜 주십시오.)

주의 | 사용하기 전에 필터를 분해하여 외곽에 붙은 보호테이프를 제거한 후 사용하십시오.



전원



조명램프



풍량표시



풍량조절



타이머


- 1 전원 ON/OFF 버튼 : 버튼의 누름 동작에 전원이 ON/OFF 작동됩니다.
- 2 조명램프 ON/OFF : 버튼의 누름 동작에 램프조명이 ON/OFF 작동됩니다.
- 3 풍량조절 : 버튼의 누름동작에 1단 → 2단 → 3단으로 작동됩니다.
- 4 타이머 : 버튼 누름 동작에 3분타이머 ON/OFF 작동됩니다.

• 청소 방법 (월 1회 이상 청소하여 주십시오.)

- 1 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- 2 우측 그림과 같이 필터를 분해 후 장갑을 반드시 끼고, 내부 청소를 하여 주십시오.
- 3 필터 청소는 40℃ 이하의 따뜻한 물에 중성세제를 넣고, 솔 또는 부드러운 천으로 깨끗이 닦고 마른 행걸로 닦아 주십시오.
- 4 분해의 역순으로 조립하여 주십시오.
(조립 후 진동, 소음 발생시 조립이 잘못된 것이오니 재확인 후 이상이 없을시 사용하십시오.)



플러그뽑

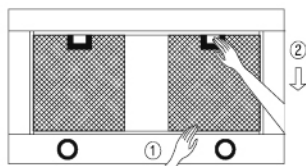

- ① 한손으로 필터를 반드시 잡고
- ② 필터 고정손잡이를 화살표 방향으로 당겨서 필터를 분해하여 주십시오.




주의 | 필터 분해시 반드시 필터를 잡고 분해하여 주십시오.




주의 | 청소시, 누전 및 감전방지를 위하여 모터, 스위치, 전원플러그 등 전기 부품에 물이 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

• 고장 및 진단

1. FAN이 작동이 안된다.

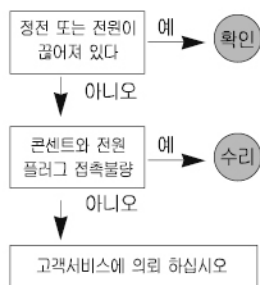

2. 램프 작동이 안된다.

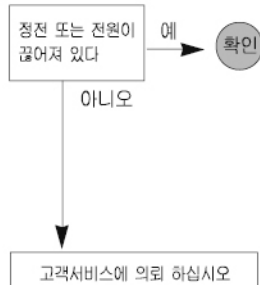

- 레인지후드 사용시 진동이 발생되면 제품 고정나사를 견고하게 고정하십시오.

• 규격

모델명	외형치수(mm)	정격전압(V)	소비전력(W)	제품중량(kg)
엔텍 박스후드 JUN-900W	898×460×350	220	110	13

- 상기 (h) 치수는 제품설치 높이에 따라 달라질 수 있음.
- 소비전력, 풍량, 소음의 측정은 KS B 6311에 의한 측정임.
- 본 사양은 대한민국에서만 유효합니다.
- 위 사양은 제품 성능개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

memo

memo

제 품 보 증 서

제 품 명	레인지후드	보증기간
모 델 명	엔텍 박스후드 JUN-900W	부품보유기간
구입일자		표준사용기간
고객성명		
고객전화번호		
판 매 처		판매처 전화번호
설치점 상호		설치점 전화번호
설치기사 성명		설치기사 전화번호

- ▶ 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- ▶ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
 - 보증기간 내에 사용설명서의 내용대로 정상 사용된 상태에서 고장이 발생한 경우, 무상수리를 해드립니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
 - 가정용 제품을 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 1/2로 적용합니다.
 - 서비스 요청시, 더엔텍 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
 - 수리, 교환, 환불 등의 보상방법은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 따릅니다.
 - 이 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 유상으로 수리를 해드립니다.

소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리,개조하여 고장 발생시에는 보증기간 내라도 무료서비스를 받으실 수 없습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해유형	보상내역	
	보증기간 이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급
	교환 불가능 시	유상수리
	하자 발생 시	무상수리
	동일 하자에 대하여 3회 수리했으나 고장이 재발(4회째)	제품교환 또는 구입가 환급
	여러 부위의 고장으로 총 3회 수리받았으나 고장이 재발(4회째)	
	수리 불가능 시	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	해당없음
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리
	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리
유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임	유상수리에 해당 하는 금액 징수 후 제품교환	해당없음

유상서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

1. 천재지변(화재, 풍수해, 낙뢰, 가스, 해수, 지진 등)에 의해 고장이 발생한 경우
2. 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 파손 및 고장이 발생한 경우
3. 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
4. 설치 후 이동 및 수송으로 고장이 발생한 경우
5. 더엔텍 또는 지정협력사의 서비스 기사가 아닌 사람이 수리 및 개조로 인하여 고장이 발생한 경우
6. 더엔텍의 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 고장이 발생한 경우
7. 사용설명서 내의 "주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
8. 제품의 하자가 아닌 외부 요인에 의한 경우
9. 기타 사용자의 잘못으로 인하여 고장이 발생한 경우
10. 명시되지 않은 사항은 (소비자 분쟁 해결 기준)에 따른다.

더엔텍 주식회사

서울 성북구 북악산로 742-12 정릉 우정예체르 상가 2층 201,202호
www.ntecas.com